


# Het aansluiten en instellen van een router op een Kabel of ADSL Modem.

**Let op!**  
**Volg deze stappen stuk voor stuk en sla niets over**

1. Schakel het Modem uit (Van de stroom af halen)
2. Schakel de PC/Laptop uit
3. Verbind nu de **LAN uitgang** van het Modem aan de **Blauwe poort** van de Router dmv een **LAN kabel**.
4. Verbind nu een van de **Gele poorten** met de PC/Laptop dmv een **LAN kabel**.

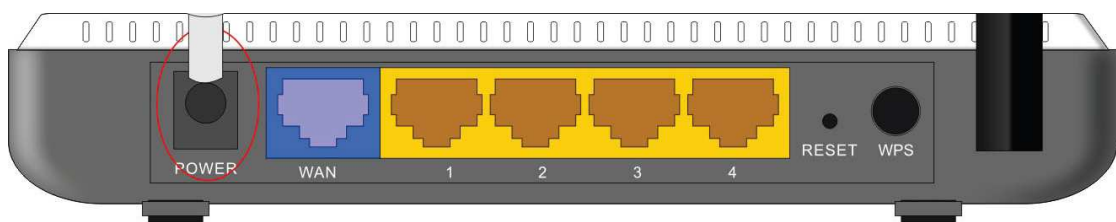

5. Schakel nu het Modem in en wacht totdat deze geheel aangemeld is (dit kan enige tijd duren).
6. Schakel nu de router in en wacht minimaal 30 seconden
7. Start nu de PC/Laptop op en wacht tot deze geheel is opgestart
8. Open nu uw browser en ga naar <http://192.168.0.1>
9. Voer nu de gebruikersnaam en het wachtwoord in (Standaard zijn beide: **admin**)
10. Ga nu naar **Setup Wizzard** en klik op **Auto Detect**
11. Zodra deze klaar is klikt u op **Next** en in het volgende scherm op **Apply**
12. Ga nu naar het menu **WLAN settings** en zorg dat **Enable Wireless** aangevinkt is
13. Hier kunt u de naam van uw netwerk (SSID) en het zendkanaal aanpassen
14. Ga nu naar het submenu **Security Settings** en kies hier voor het soort beveiliging. Wij adviseren u altijd te kiezen voor **Mixed WPA/WPA2 – Personal**.
15. Kies bij **WPA Algorithms** voor **TKIP&AES**
16. Verander nu het wachtwoord in het veld van **Pass Phrase**. Wij adviseren u een sterk wachtwoord te kiezen bestaande uit letters cijfers en eventueel 1 of meerdere leestekens.
17. Klik nu op **Apply** en de gegevens worden opgeslagen.
18. Nu kunt u het browserscherm afsluiten en is uw netwerk draadloos en beveiligd ingesteld. U kunt desgewenst de kabel tussen de router en de PC/Laptop verwijderen en draadloos verbinding te maken (Indien de PC/Laptop is voorzien van een wireless ontvanger)